

SEM 5/X

MANUAL DE USUARIO



Capítulo 1. Instalación.

1.1. Medidas de seguridad

- 1.- No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
- 2.- No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.
- 3.- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.
- 4.- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el equipo.
- 5.- Respetar las ranuras de ventilación del equipo, sin cubrirlas con ningún tipo de objeto.
- 6.- Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.
- 7.- Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en su interior, y con cambios importantes de temperatura.
- 8.- Nunca abra el equipo usted mismo por riesgo de electrocución. En caso de problemas, acuda siempre a técnicos cualificados.
- 9.- No abrir en ningún caso con el equipo conectado a la red eléctrica.
- 10.- Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
- 11.- Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.
- 12.- La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una rápida desconexión.
- 13.- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las conexiones
- 14.- No ponga ningún objeto pesado sobre el equipo, puesto que podría estropearse.
- 15.- Si el equipo va a permanecer por mucho tiempo sin uso, es recomendable que lo desconecte de la red eléctrica.
- 16.- Las reparaciones y el mantenimiento del equipo debe ser realizado por técnicos especialistas de radio y televisión.

1.2. Contenido de la caja





SEM 5X

Manual de usuario

1.3. Descripción y conexiones

Esta familia de multiconmutadores se utiliza para realizar instalaciones con un número determinado de usuarios conectados y son compatibles con señales analógicas y digitales.

Los modelos disponibles permiten distribuir 4 polaridades de un satélite para 6, 8, 12, 16, 24 o 32 receptores, realizando una conmutación independiente para recibir en cada receptor las 4 polaridades del satélite. Las entradas son independientes para cada una de las polaridades del satélite.

Todos los modelos de esta familia disponen de una amplificación interna para evitar las pérdidas por derivación y la distribución de la banda terrestre es activa, los modelos SEM 524 y SEM 532 disponen de un canal de retorno activo de 5-65MHz.

Estos modelos se pueden utilizar para LNC single, twin y Quattro, también incluyen un generador adicional de 22kHz para poder utilizar LNC QUAD.

Criterios de conmutación	Polaridad / Banda		
13 V / 0kHz	Vertical / baja		
18 V / 0kHz	Horizontal / baja		
13 V / 22kHz	Vertical / alta		
18 V / 22kHz	Horizontal / alta		

Manual de usuario · SEM 5X

SEM 58



- 1-8 47-2300 MHz: Salidas (SAT + TERR) *
- 9 INPUT 47 862 MHz : Entrada señal terrestre
- 10 INPUT 950 2400 MHz 18V / 22 kHz : Entrada señal satélite
- 11 INPUT 950 2400 MHz 18V / 0 kHz: Entrada señal satélite
- 12 INPUT 950 2400 MHz 13V / 22 kHz : Entrada señal satélite
- 13 INPUT 950 2400 MHz 13V / 0 kHz : Entrada señal satélite 14 AC IN: Cable de alimentación (230V AC, 50Hz)

14 (*) Nota:

- Para identificar las salidas en el resto de los modelos se indica con una flecha en la dirección del conector y el número de la respectiva salida.

1.4. Accesorios y ejemplo de instalación

Accesorios



Antena parabólica 80cmØ Mod. PR 80 Cód. 0798021




LNC Universal Quattro Mod. LNC 544 Cód.0400067



Antena Exterior UHF serie EVO 45 Mod. EVO 45 Cód. 9003910



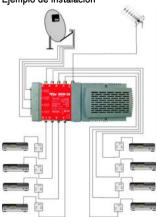



Receptor digital satélite Mod. MAX S202 Cód.0720024



Receptor digital satélite Mod. MAX S101 HDMI Cód.0720036

Ejemplo de una instalación para 8 usuarios con 4 polaridades de satélite distribuidas con un multiconmutador SEM 58. Permite la recepción completa (analógica y digital) de un satélite. El multiconmutador no introduce pérdidas en la entrada terrestre por lo que no necesita amplificación previa. En este caso para poder acceder a las diferentes polaridades del satélite, el receptor debe disponer del estándar de conmutación DiSEqC 1.0 o superior.

Capítulo 2. Configuración

Switch de la banda terrestre

Los modelos SEM 524 y SEM 532 disponen de un switch que permite conmutar la banda terrestre entre pasiva y activa. Las posibles configuraciones que ofrece este switch son las siguientes:

Switch	Terrestre	Canal de retorno		
Activo	80-862 MHz (Activo)	5-65 MHz (Activo)		
Pasivo	5-862 MHz (Pasivo)			

Capítulo 3. Características técnicas

Ref.	SEM 56	SEM 58	SEM 512	SEM 516	SEM 524	SEM 532	
Código	0930010	0930012	0930014	0930016	0930018	0930020	
Nº Entradas TERR/SAT	1/4						
Salidas derivación	6	8	12	16	24	32	
Terrestre (Pasivo)		•	•				
Switch Terrestre	Pasivo						
Margen de frecuencias			5-869	2 MHz			
Perdidas	20+/-2 dB	21+/-2 dB	23+/-2 dB	24+/-2 dB	28+/-2 dB	30+/-2 dB	
Terrestre (Activo)				•	•	•	
Switch Terrestre	Activo						
Margen de frecuencias	47-862 MHz 80-862 MHz					2 MHz	
Perdidas	0+/-2 dB			•	1+/-1 dB		
Máx. Nivel salida	95 dBμV			90 dBμV			
Regulación	-				10	dB	
Canal de retorno (Activo)							
Switch Terrestre	=				Activo		
Margen de frecuencias	-			5-65 MHz			
Perdidas	- 15+/-2dB				′-2dB		
Satélite							
Margen de frecuencias	950-2400 MHz						
Perdidas	0+/-2 dB						
Aislamiento H,V	>25 dB >30 dB					>30 dB	
Aislamiento SAT, SAT	>20 dB						
Máx. Nivel salida	105 dBμV 95 d				lBμV		
Alimentación, consumo	180-265V, 47-63Hz, 18W						
Generador 22KHz	Sí						
Consumo máx. LNC 12/18V	500mA						
Dimensiones (mm)	350x115x80 400x115x80 450x125x80 540x1				25x80		
Peso (g)	860	880	1000	1150	1340	1380	

Capítulo 4. Declaración de conformidad



CONFORMITY DECLARATION

"WE , FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCTS SEM 56, SEM 58, SEM 512, SEM 516, SEM 524 AND SEM 532 ARE IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC"

- 3 -

If you wish a copy of the conformity declaration, please contact to the company

SEM 5X Versión_es_1.4

FTE Maximal



ESPAÑA

Corrals Nous, 77 Pol. Industrial Can Roqueta 08202 Sabadell (Barcelona) España Tel. 00 34 93 729 27 00 Fax. 00 34 93 729 30 73 info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com **DEUTSCHLAND**

www.ftemaximal.com

Zweigniederlassung Deutschland Fürstenhof 68 59368 Werne Amtsgericht Dortmund HRB 21674 Ust-ID.Nr.: DE243384161 Tel: +49 2389 92419 - 0 Fax: +49 2389 92419 - 25 info@ftemaximal.de

FRANCE

7 avenue du Pont de Tasset 74960 MEYTHET Tel. 00 33 450 68 80 17 Fax. 00 33 450 68 84 68 fte@ftemaximal.fr www.ftemaximal.com

PORTUGAL

Rua José Carlos Ary dos Santos A-das-Lebres (Loures) 2670-791 Santo Antão do Tojal Tel. 00 351 219 83 87 00 Fax. 00 351 219 83 87 09 ftemaximal@ftemaximal.pt www.ftemaximal.com

ITALIA

Via Edison, 29 42040 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) Tel. 00 39 05 22 90 97 01 Fax. 00 39 05 22 90 97 48 info@fte.it www.ftemaximal.com

UNITED ARAB EMIRATES P.O.Box 262442

Jebel Ali Free Zone Warehouse FZS5AB03 Dubai Tel. 00 971 4 886 5700 Fax. 00 971 4 886 5701 info@ftemaximal.com www.ftemaximal.com